

BM6018 电池检测·充电·放电·维护仪

用户手册



版本号: REV1.3

修订日期: 2024-2-24

BM6018是一款集合电池检测、充电、放电、维护等四大功能于一体的智能化便携式专用仪器，适用于2V~16V 1Ah~100Ah 锂离子/铁锂/铅酸/镍氢/镍铬电池。它采用手持式塑胶壳体设计，彩色液晶屏显示，触控式按键面板。

BM6018是电子工程师的得力助手，使用它可以对各类常用的可充电电池进行性能检测、容量检测、特性曲线测量、以及对长久库存电池的激活和维护。

BM6018主要应用于相关工厂的电池入库检测、电池产品售后、电子产品电池更换等场景，同时它也适合于汽车启动电瓶、电动自行车、三轮车、观光车、无人机、无人车的动力电池以及各类储能产品电池的性能检测和日常维护。

BM6018的四大主要功能是：

1. 充电功能：用户可以自行设定恒流充电电流、恒压充电电压、
2. 放电功能：用户可以自行设定恒流放电电流、放电截至电压
3. 检测功能：可以测量电池内阻、测量真实有效容量Ah数值、电池健康状态SOH，绘制充电曲线、放电曲线
4. 维护功能：对于长期静置或者待机的电池，需要每隔3~6个月对电池进行一次符合标准规范的放空和再充满过程，这样才能使电池的寿命和存储容量得到有效的保障。


BM6018的市电输入电压范围是AC100~240V，全球电压范围通用，输出恒流充电电流可调节范围0.4A~4.0A，恒压充电可调节范围3~18V，恒流放电电流调节范围0.2A~2A（最大不超过8W）。它具有电池反接、接错、短路、过压、欠压、过流过热等多种异常安全保护措施。

BM6018可选蓝牙模块通信功能，通过该功能用户可用手机或电脑查看电池组的历史充放电数据和曲线，远程设置和控制BM6018工作状态。




使用步骤

1. **连接电池**：**使用前请确认您连接的电池单元电压不超过18V**，请使用本机配送的专用红黑鳄鱼夹线缆，红色接电池正极，黑色接电池负极。线缆的黄色插头请插入“电池接入插口”，位置见上页。若电池连接正确且电池内还有电，BM6018的液晶显示屏会点亮，显示如下画面。

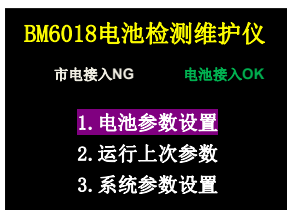

2. **连接市电**：**如果只是快速测量电池的参数（电压、内阻、SOD、SOH），可以不用接入市电，直接跳到下面第3步。**

若要对电池进行充电、放电、维护，或者要准确测量电池容量Ah值和健康SOH值，请插入市电（AC100V~240V均可），市电输入插口见上图。市电接通之后，液晶屏显示信息如下：

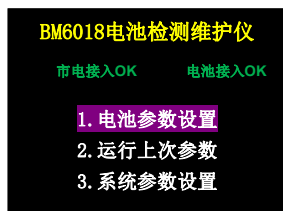

注：以下示例均以BM6018连接12V12Ah电池为例，其他电池类似

3. **选择参数：**BM6018可适用于多种规格的电池，为了保障检测的准确性和充放电过程的安全，需要选择电池参数。**若本次连接的电池规格和上次相同时，请看3.2条；否则就请执行下面3.1条：**

选择【1.电池参数设置】（待该条目背景高亮，就表示选中，下同），按下《Enter》键，显示屏进入如下页面：



【电池类型】条目的子选项有：锂离子、铁锂、铅酸、镍氢

【电池电压】指的是电池标称电压，取值范围2~16V

【电池容量】指电池标签上的容量，有效输入范围1 ~ 100Ah

【充电电压】指的是电池的限制充电电压，此参数要查看电池手册，**可以跳过此项，系统会根据电池标称电压自行设定。**

【充电电流】用户自行设置，建议最大充电电流不要超过0.5C。C是电池额定容量Ah值。

也可以跳过此项，系统默认设定0.2C为充电电流。

【电池内阻】此参数要查看电池数据手册，常规储能电池的内阻在20~100毫欧，动力电池内阻一般在4~20毫欧，若不清楚该值，**可以跳过此项，系统会给出默认参考值。**

【放电电流】用户可设置的取值范围是0.2A ~ 2.0A，最大不超过8W，放电电流不要超过0.5C。C是电池额定容量Ah值。**可以跳过此项，系统默认设定0.2C为放电电流。**

【过放电压】普通用户可以跳过此项，系统默认选取0.8*额定电压，专业用户可以自行设置。

前3项（电池类型、电池电压、电池容量）是必选项，后5项普通用户可以跳过不选，使用系统指定的默认值。

按压《Up》和《Down》键移动高亮栏目或者增大减小数值大小，

按压《Enter》键来确认当前选择的栏目或者数值。

选择好上述电池参数之后，高亮紫色光标移动到【保存】菜单，按下《Enter》键，系统会跳转到下面3.3步显示的页面。

3.2 本次连接的电池规格和上次相同时：请选择【2.运行上次参数】

（先按《Down》键，选中为高亮紫色后，按下《Enter》键，显示屏即可跳转到3.3步显示的页面。

3.3 完成上面的3.1或3.2步骤后，确认一下将要运行的参数：



若参数正确，用户可以根据自己的任务需求，选中菜单列出的四大功能之一，按《Enter》立即执行。若发现预览参数有错误，请长按《Enter》键2秒钟以上，系统会返回首页，重新设置电池参数。


4. 四大功能：

4.1【检测】5秒内快速检测电池的电压、内阻、SOC、SOH。

SOC(State-of-charge),电池荷电状态，0~100%。


SOH(State-of-health),电池健康状态，0~100%。

运行【检测】功能，3~5秒之后，测量结果显示如下示例。

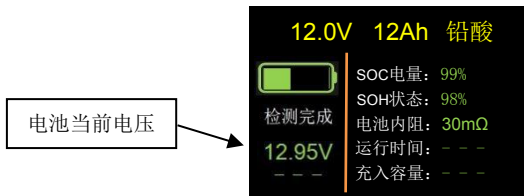

SOC电量百分数是依据当前电压与设备学习构建的SOC电压对照表查表计算得到。没有经过完整充放电学习的情况下，快速检测得到的SOC误差可能会比较大，仅供参考。SOH电池健康状态有“内阻对比”和“容量对比”两种评估算法。快速检测得到的SOH是采用内阻法，参照内建Ah-mΩ对照表来测定电池健康状态，给出1%~100%健康状态，此结论仅供参考。要得到准确的SOC和SOH，需要先运行一次【维护】功能才能测到准确数值。

4.2【充电】按照选定的电池类型和充电参数，系统自动调用最优充电过程曲线，充电时，液晶屏显示信息如下示例：

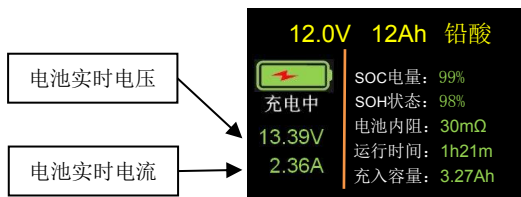

电池充满后，根据充电开始时电池所带电量的不同，显示屏会有两种不同的显示内容：



电池充电开始时完全放空
此时可以测到电池准确容量



电池充电前还存有部分电量
此时只能测到电池估计容量

电池充满后，若要查看电池的充电曲线，此时请按下《Up》键，显示屏就会显示出刚刚记录到完整的电池充电曲线，如下：



多次按下《Up》或《Down》键，可交替切换曲线图和列表页面

4.3【放电】按照选定电池类型和放电参数进行自动放电：


放电过程中，液晶屏显示信息如下：



电池放空后，根据放电开始时电池所带电量的不同，显示屏会有两种不同的显示内容：




电池放电开始时完全充满
此时可以测到电池准确容量

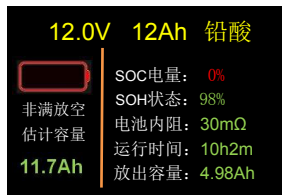

电池放电前只存有部分电量
此时只能测到电池估计容量

电池放空后，若要查看电池的放电曲线，此时请按下《Up》键，显示屏就会显示出刚刚记录到完整的电池放电曲线，如下：

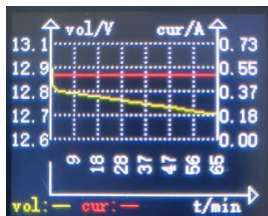

多次按下《Up》或《Down》键，可交替切换曲线图和列表页面

4.4【维护】按照选定电池类型和充放电参数进行自动维护：

对于库存闲置6个月以上的电池、或长期浮充很少进行深度放电的电池、或电池长期工作在浅循环模式下，这三种情况都需要定期（最好是每6个月左右）对电池进行一次充放电维护操作。标准的维护程序是：先用0.2C的电流把电池充满—然后用0.1C的电流把电池放空—再用0.1C的电流把电池充满，经过这个维护过程，电池的活力、寿命、有效容量都会得到最大的保护和提升。启动自动维护功能后，液晶屏显示有“维护**”的状态信息，“**”按时间顺序依次是充电、放电、充电、完成等四种显示。示例如下：



通常情况下，一个完整维护过程需要大约30个小时左右，维护过程完全结束后，得到电池的容量Ah值是最准确的。此时请按下《Up》键，显示屏就会显示出记录到完整的电池充放电曲线。

提示：在充电、放电、维护等任何过程进行过程中，用户可以通过短按《Enter》键来暂停，再短按就恢复；长按《Enter》2秒钟就会终止当前过程，返回初始主页面

5. 使用蓝牙：BM6018-BL有蓝牙模块通信功能，通过该功能用户可用手机或

电脑APP查看电池组的历史充放电数据和曲线，远程设置和控制工作状态。

BM6018提供免费的安卓版APP应用程序和PC应用程序，具体使用方法请查看附录《BM**电池检测维护仪安卓版APP使用介绍》

注意：一旦BM6018设备与手机或平板电脑实现蓝牙成功连接，那么BM6018面板上的功能按键将会被临时冻结禁用，此时只能由手机或平板APP里的功能按键来操控BM6018的电池设置和功能运行，当APP程序终止关闭后，BM6018的面板按键就可以恢复正常使用。

技术规格

参数及型号	BM6018 电池检测•充电•放电•维护仪
交流输入电压	100~240V 50HZ
适合电池类型	铅酸电池、磷酸铁锂电池、锂离子电池、镍氢镍铬电池
各项检测功能	电池电压、内阻、容量、SOC、SOH、充电曲线、放电曲线
市电充电方法	小恒流预充+恒流主充+多恒压补充+充满关断或浮充
适合电池容量	1Ah ~ 100Ah
适用电池电压	3V~16V 、 24V （对 24V 电池仅有检测功能，无充电功能）
充电电压设置	3V~18V
充电电流设置	1A ~ 4A，最大充电功率 60W
放电电流设置	0.2~2.0A，最大放电功率 8W
充电温度补偿	根据环境温度自动补偿充电电压
电压测量精度	+ - 1.0%
电流测量精度	+ - 2.5%
容量测量精度	+ - 2.5%
异常保护功能	反接、短路、过热、过压、欠压、过流
蓝牙通信功能	可选功能（-BL 有蓝牙功能）
产品尺寸重量	160*88*35mm, 280g
安全认证标准	CE, EN62368, EN61000

注意事项

1. 请保存好此说明书，该手册包括产品重要的安全注意事项及其使用操作指南。
2. 使用前请充分了解待检测或维护电池的额定参数及安全注意事项。同时请详细阅读使用该电池的说明书中和充电有关的安全注意事项。
3. 当充电时，电池有可能会释放出挥发性的气体，所以要防止明火及火星的产生。
4. 充电、放电、维护时，要保持良好的通风环境。
5. 使用非标准的AC电源线和插头，可能会有导致火灾，电击及严重的人身伤害等风险。
6. 为减少插头与电线带来的危险，在断开交流电源时请拔掉插头，禁止用手扯拽电源线。
7. 请使用本产品配套的电池连接线和电池夹子，除非完全必要，请不要使用其它电源线。使用其他连接线或夹子，会影响测量的准确性和充电的安全性。如确有需要更换其他电源线和夹子，请咨询我公司技术人员。
8. 如购到的产品出现划伤破碎及其它损伤，应停止使用，交由具资格认定的服务人员处理。
9. 禁止拆开本设备，当需要维修及服务时请送交具资格认定的服务人员处理。不正确的拆装会导致火灾及电击事故的发生。
10. 为减少电击危险，在维护及清理电池前应将设备与市电插座断开。